


HAUBERK PLĂCI PENTRU FAȚADE

Pentru placarea, renovarea și amenajarea decorativă a fațadelor, a elementelor arhitectonice (fronton, intrare), garduri și împrejmuiri

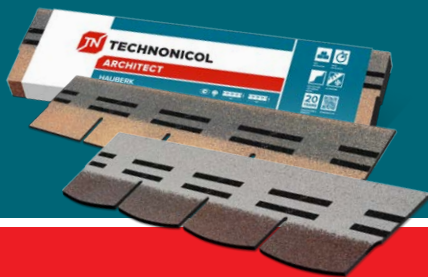

CREȘTE VALOAREA DE PIĂȚĂ A CLĂDIRII ÎN CAZUL RENOVĂRIILOR



MONTAJ RAPID



IMPERMEABILIZARE DESUPRAFETE



EXPRESIVITATE ARHITECTURALĂ



SE POTRIVEȘTE ORICĂRUI ANOTIMP



GARANȚIA PRODUCĂTORULUI


Colecția PIATRĂ



Căptușirea totală sau parțială cu piatră se utilizează încă din antichitate pentru finisarea fațadelor, dar și-a păstrat actualitatea și în zilele noastre. Forma laconică a decupajului plăcilor pentru fațade și paleta de minerale naturale conferă unei case individualitate și un aspect exterior nobil. Colecția PIATRĂ reprezintă o decizie practică și de lungă durată care permite aplicarea celor mai diverse variante decorative.



Travertin

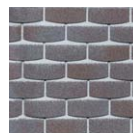

Cuarțit



Ardezie

Colecția CĂRĂMIDĂ




Colecția CĂRĂMIDĂ s-a inspirat din zidăria clasică de cărămidă, cu desenul grafic precis al acestora, care reprezintă pentru mulți un exemplu practic și de lungă durată de decorarea fațadelor. Unghiurile drepte, liniile precise și proporțiile regulate ale noului material pentru fațade duc la asocieri plăcute cu tradițiile și siguranța. Ca bază pentru paleta de culori au fost luate cele mai populare nuanțe de cărămidă.



Cărămidă nisipoasă



Cărămidă teracotă

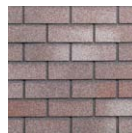

Cărămidă marmorată



Cărămidă gri-bej



Cărămidă antică



Cărămidă bavareză



Cărămidă roșie

Materiale și instrumente necesare:

- Plăcile de fațadă
- Colțare exterioare și interioare
- Glaf metallic pentru geam
- Cuie zincate cu cap lat, șuruburi autoforante zincate pentru metal
- Sfoară pentru construcții, cuțit, foarfec metal, mașină de înșurubat



1 Se vor pregăti suprafețele de lemn solide, uscate și rezistente la umezeală ale fațadelor (placaj, PAL, OSB-3, lambriu cu nut și feder sau tăiat).



2 Montarea liniei de start se va face de la colțul casei, cu o ieșire în exterior de 5–10 mm. Se va scoate folia de protecție, se for tăia „petalele” inferioare și se vor fixa cu ajutorul cuielor zincate.



3 Primul rând de plăci se va monta deasupra liniei de start. Fiecare placă se va fixa cu ajutorul a 8 cuie zincate. Consumul de cuie – 210 gr./mp.




4 Capetele laterale care ies în exteriorul sau în interiorul casei vor fi tăiate, lăsând 5–10 mm de la marginea colțului respectiv.



5 Următoarele rânduri ale plăcilor pentru fațade vor fi montate cu un pas de jumătate de „petală” a plăcii (în calitate de semne de orientare se pot folosi marcajele făcute în partea de sus a plăcilor).



6 Colțurile exterioare ale casei vor fi acoperite cu colțare metalice exterioare, fixate cu ajutorul șuruburilor autoforante zincate, vopsite în culoarea corespunzătoare, cu un pas de 30 cm.

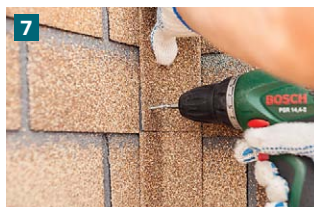

7 Colțurile interioare ale casei vor fi acoperite cu colțare metalice interioare, similar, începând din partea de jos.



8 Pentru finisajul spațiului din jurul geamului se va folosi glaful metallic. Montajul se face de jos în sus.



9 Tabla de scurgere se va instala pe glaful metallic.



10 Fațada este gata. Este momentul să vă gândiți la acoperiș...

Instrucțiunile detaliate de instalarea plăcilor de fațadă TECHNICONOL HAUBERK se găsesc la adresa www.techniconol.eu

Culorile reale și texturile produselor se pot diferenția de cele prezentate în catalog. Informația din broșură are caracter informativ și nu reprezintă o ofertă publică, condiționată de anumite prevederi.
© Corporația TECHNICONOL, 2020

